

莫克真鼓触发器使用说明书

产品型号：D201P

魔音盒是一个 MIDI 信号处理器，可用于电鼓、莫克真鼓触发器，采集电鼓的 MIDI 信号后将信号进行快速处理并且输出到电脑、手机等设备，达到触发器和终端设备通信的功能。

一、音悦熊智能教育系统安装方式：

- 1、登陆 www.drumpanda.com
- 2、点击首页中的音悦熊 pc 端下载，即可下载音悦熊电脑版程序。
- 3、安装系统
- 4、注册用户（请选择对应的用户类型）

二、魔音盒设置说明

参数对照表


SENST	灵敏度
NGATE	噪声门（用于调节由外部环境干扰产生的自动触发）
CURVE	曲线
SCAN	扫描
NOTE	音符（用于调节每个接口对应的鼓）
RETRG	余震(用于调节敲击后多次触发的问题)
QUITE	屏蔽
OTHER	其他

红色字体为常用参数

音符值对照表

英文	中文	音符值
Tom1	通鼓 1	50
Tom2	通鼓 2	47
Tom3	通鼓 3	43
KICK	大鼓	36
SNR	军鼓	40
HIHAT	踩镲	44
CYBL1	吊镲 1	57
CYBL2	吊镲 2	57
RIDE	叮叮镲	59

BAKUP 为备用接口，可将该接口的音符值调为任何鼓的音符值。

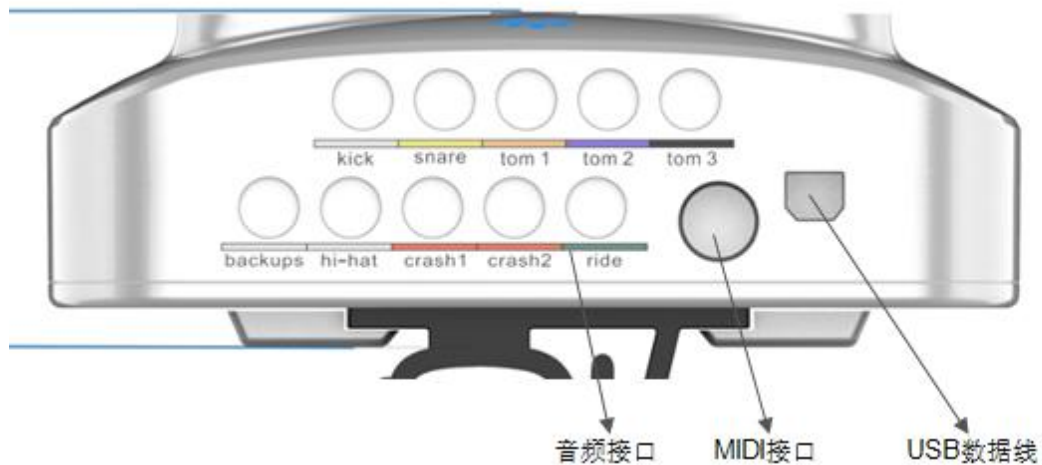


音频接口	接入触发器或电鼓对应的音频线接口
MIDI 接口	接入 MIDI 转 USB 数据线，魔音盒数据输入电脑和手机。（与 USB 数据线二选一）
USB 接口	接入 USB 数据线，与常用的打印机 USB 线相同。（推荐使用。）



显示屏	用于显示魔音盒调节的参数及测试
调节旋钮	通过调节旋钮可以调节魔音盒的所有参数设置。

使用流程:

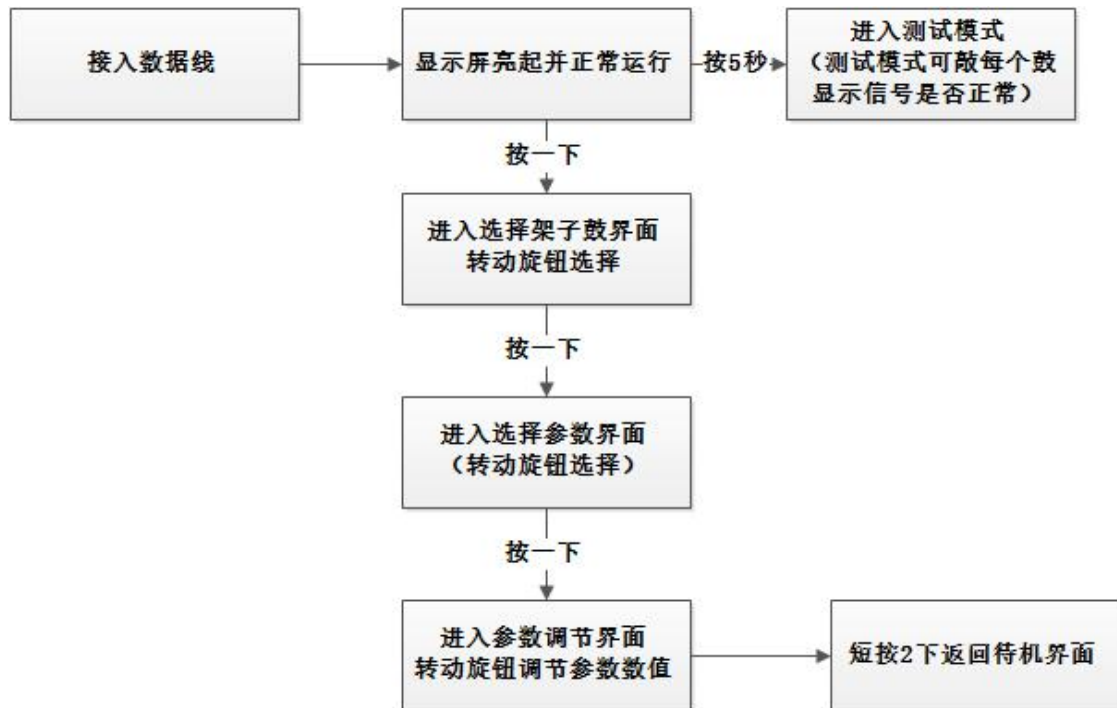

*一个鼓的参数调好后直接敲击另一个鼓，即可跳转到新的鼓位该参数的界面，可直接转动旋钮调节

*长按2秒返回上一级菜单

上海音熊网络科技有限公司

www.drumpanda.com

服务电话: 021-61623036